



C3 (EA/SA/INTA)

Gebruiksaanwijzing



Extra online-inhoud

Tip, klik of scan de QR-code om naar ons verdere onlineaanbod te gaan.

Instructiefilms helpen u bij de bediening van uw C3.



jura.com/support-C3

Inhoud

1	Bedieningselementen	3
2	Voor uw veiligheid	4
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen	4
	Eigenlijk gebruik.....	4
	Beperking van de gebruikerskring.....	4
	Gebruik door kinderen	4
	Omgang met beschadigingen	4
	Beschadigingen voorkomen	5
	Gevaar voor elektrische schokken.....	5
	Verbrandings-, schroei- en letselgevaar.....	5
3	Voorbereiden en in gebruik nemen	6
	Apparaat plaatsen.....	6
	Bonenreservoir vullen	6
	Waterhardheid bepalen	6
	Eerste inbedrijfstelling	6
	Wi-Fi-verbinding maken.....	8
4	Bereiding.....	8
	Espresso en koffie	8
	Gemalen koffie	9
	Molen instellen.....	9
	Productinstellingen aanpassen	10
5	Dagelijks gebruik.....	10
	Apparaat in- en uitschakelen	10
	Waterreservoir vullen	10
	Onderhoudsmaatregelen	11
6	Apparaatinstellingen	11
7	Onderhoud.....	12
	Filter vervangen	12
	Apparaat reinigen	13
	Apparaat ontkalken.....	14
	Waterreservoir ontkalken	15
	Bonenreservoir reinigen	15
8	Meldingen op de display	15
9	Storingen verhelpen.....	16
10	Transport en milieuvriendelijke afvoer.....	16
	Transport / systeem legen	16
	Afvoer.....	16
11	Technische gegevens.....	17
12	Index	17
13	JURA contacten / juridische informatie.....	18

1 Bedieningselementen



- 1 Service interface voor optioneel verkrijgbare JURA Wi-Fi Connect
- 2 Draaiknop maalgraadinstelling
- 3 Bonenreservoir met aroma-beschermdedeksel
- 4 Waterreservoir (onder afdekking)
- 5 Variabele toetsen (functie van de toetsen afhankelijk van de desbetreffende weergave op de display)
- 6 Display
- 7 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- 8 Kopjesplateau met sluitklep
- 9 Inzetstuk voor restwaterbak
- 10 Restwaterbak
- 11 Koffieresidubak
- 12 Netsnoer (vast aangesloten of insteekbaar) (achterzijde van het apparaat)
- 13 Poederschacht voor gemalen koffie (uitneembaar)
- 14 Toets Aan/Uit 
- 15 Vultrechter voor gemalen koffie
- 16 Maatschepje voor gemalen koffie

2 Voor uw veiligheid

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

 WAARSCHUWING	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.
 VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.
VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor koffiebereiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Beperking van de gebruikerskring

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Bij gebruik van de filterpatroon CLARIS Smart+ of van een JURA Wi-Fi Connect worden draadloze verbindingen tot stand gebracht. Voor concrete gegevens over de gebruikte frequentieband en het maximale zendvermogen, zie het hoofdstuk “11 Technische gegevens”.

Gebruik door kinderen

Kinderen moeten mogelijke gevaren door een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen:

- Houd **kinderen onder 8 jaar** uit de buurt van het apparaat en houd ze permanent in de gaten.
- **Kinderen vanaf 8 jaar** mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Omgang met beschadigingen

Gebruik geen beschadigd apparaat of netsnoer. Een elektrische schok die hiervan het gevolg is, kan leiden tot de dood.

- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, koppel het apparaat dan los van het stroomnet. Schakel hiervoor de C3 uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.
- Vervang een beschadigd **insteekbaar netsnoer** met een origineel netsnoer van JURA. Niet-geschikte netsnoeren kunnen leiden tot gevolgschade.
- Laat **reparaties aan het apparaat** en het **vast aangesloten netsnoer** uitsluitend door een geautoriseerd JURA servicecenter uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot gevolgschade.

Beschadigingen voorkomen

Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat en van het netsnoer:

- Gebruik de C3 en het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Schuur het netsnoer niet langs scherpe randen. Voorkom vastklemmen.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de C3 tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Sluit de C3 alleen aan op netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde aangebracht.
- Sluit de C3 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik geen alkalische of alcoholische reinigingsmiddelen, maar uitsluitend milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud en koolzuurvrij water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit  en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen uw C3 beschadigen.

Gevaar voor elektrische schokken

Water geleidt stroom. Voorkom contact van water en stroom:

- Raak de netstekker nooit met vochtige handen aan.
- Dompel de C3 en het netsnoer niet in water.
- Plaats de C3 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de C3 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Neem de C3 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. De C3 mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
- De C3 is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.


Verbrandings-, schroei- en letselgevaar

- Raak de uitlopen niet aan tijdens de werking. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Uw C3 is optioneel via mobiele eindapparaten op afstand te bedienen. Zorg ervoor dat derden bij de bereiding van een product of activering van een onderhoudsprogramma geen gevaar lopen – bijvoorbeeld door contact met de uitlopen.

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

Apparaat plaatsen

- Kies de plaats voor uw C3 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.

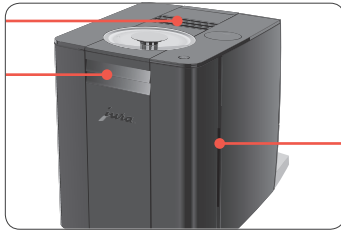

- Zet de C3 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.

Bonenreservoir vullen

Het aroma-beschermdeskel van het bonenreservoir zorgt ervoor dat het aroma van uw koffiebonen langer behouden blijft.

VOORZICHTIG


Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.
- Verwijder het aroma-beschermdeskel.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeskel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid kent, ga dan direct door met de volgende paragraaf. Als u de waterhardheid niet kent, kunt u deze allereerst bepalen:

- Houd het meegeleverde Aquadur®-teststaafje 1 seconde onder stromend water. Schud het water eraf.
- Wacht ca. 1 minuut.
- Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

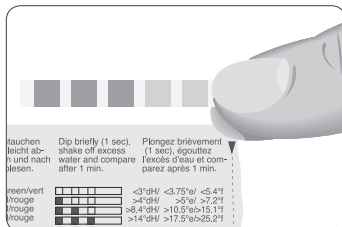

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- Steek de netstekker in een stopcontact.
- Druk op de toets Aan/Uit  om de C3 in te schakelen.

SPRAKE DE

- Druk op de toets > of < tot de gewenste taal wordt weergegeven, bijv. **TAAL NL**.
- Druk op de toets .


WATERHARDHEID

- i** Een beschrijving van hoe u de waterhardheid bepaalt, vindt u in de vorige paragraaf.

- Druk op de toets > of < om de instelling van de waterhardheid te wijzigen.
 - Druk op de toets ✓.
- FILTER + WATER
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
 - Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op de CLARIS Smart+-filterpatroon.



- Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.

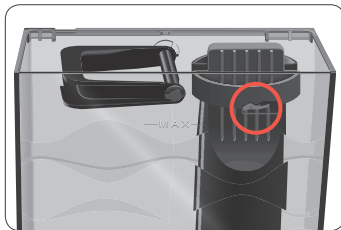

- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- i** Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

OPGESLAGEN
SPOELT
OK
LADE LEGEN

- Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.



- Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.



SYSTEEM VULLEN
SPOELT

Het startscherm wordt weergegeven. Uw C3 is nu klaar voor gebruik.

Wi-Fi-verbinding maken

Uw C3 kan worden verbonden met J.O.E.®, uw app van JURA.

Voorwaarde: J.O.E.® is op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd en u hebt zich in uw thuisnetwerk aangemeld. De optioneel verkrijgbare JURA Wi-Fi Connect is in de service-interface van uw C3 geplaatst. (De C3 moet eenmaal worden uit- en weer ingeschakeld nadat de JURA Wi-Fi Connect is geplaatst.)



- Druk meermaals op de toets > om naar de tweede pagina van het startscherm te gaan (**MENU**).
- Druk op de toets **MENU** om naar het menu te gaan.
- Druk meermaals op de toets > tot **OFF** weergegeven wordt.
- Druk op de toets ✓.
- Druk op de toets ✓.

4 Bereiding

Algemene informatie over de bereiding:

Doel	Procedure
Koffiesterkte van een product wijzigen	Tijdens het maalproces op de toets < of > drukken
Hoeveelheid van een product wijzigen	Tijdens de bereiding op de toets < of > drukken
2 koffiespecialiteiten bereiden	Binnen 2 seconden 2 x op de bereidingstoets drukken
Hoeveelheid, koffiesterkte en temperatuur van een willekeurig product wijzigen	2 seconden op de toets van een product drukken en de gewenste instellingen aanbrengen
Bereiding stoppen	Toets OFF indrukken

Heet smaakt koffie het best. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

Espresso en koffie

Voorbeeld: Koffie

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.



- Druk op de toets **KOFFIE**.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.
- i** U kunt espresso en koffie ook als **dubbel product** bereiden. Druk hiervoor 2x op de toets **ESPRESSO** of **KOFFIE**. Het product wordt met 2 bereidingsprocessen bereid (2 bewegingen).

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

Algemene informatie over gemalen koffie:


- Activeer de poedermodus in de programmeerstand (**MENU**) om specialiteiten met gemalen koffie te bereiden.
- Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt **POEDER TOEVOEGEN** weergegeven en stopt de C3 het proces.
- De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de C3 het proces af en is hij weer klaar voor gebruik.
- De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: Espresso met gemalen koffie


- Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- Druk op de toets > om naar de tweede pagina van het startscherm te gaan (**MENU**).
- Druk op de toets **MENU** om naar het menu te gaan.
- Druk op de toets ✓.
- Kies de instelling **POEDERMODUS / ENKEL**.

i Druk op de toets > om verschillende modi in te stellen: **ENKEL** (alleen de volgende bereiding vindt plaats met gemalen koffie), **MEERVOLDIG** (de poedermodus blijft actief tot het apparaat wordt uitgeschakeld).

- Druk op de toets ✓.
- Druk op de toets **ESPRESSO**.
- Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.

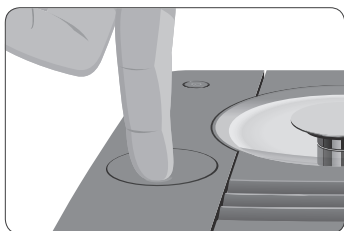

- Plaats de vultrechter voor gemalen koffie.

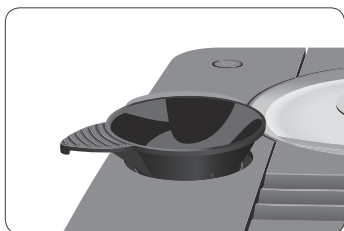

- Doe de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de vultrechter (max. 2 afgestreken maatschepjes).

i Door de hoeveelheid gemalen koffie kunt u de intensiteit en het aroma van de koffiespecialiteit aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

- Verwijder de vultrechter en sluit de afdekking van de poederschacht.
 - Druk op de toets ✓.
- De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

Molen instellen

U kunt de molen aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.


- Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

5 Dagelijks gebruik

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- Open de afdekking.
- Druk op de toets **ESPRESSO**.
- Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.

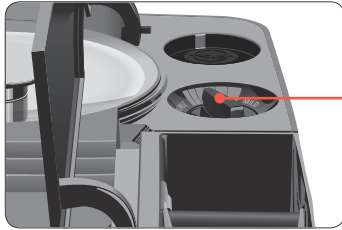

- Sluit de afdekking.

Productinstellingen aanpassen

Druk **ca. 2 seconden** op de toets van een product om naar de instelmogelijkheden (koffiesterkte (**AROMA**), koffiehoeveelheid enz.) te gaan.

De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van één koffie.

- Druk **ca. 2 seconden** op de toets **KOFFIE**.
AROMA / EVENWICHTIG
- Druk op de toets **+** om naar het programmapunt **AROMA** te gaan.
- Druk op de toets **<** of **>** om de instelling te wijzigen.
- Druk op de toets **✓**.
- Druk op de toets **X** om naar het startscherm te gaan.
OPGESLAGEN

5 Dagelijks gebruik

Apparaat in- en uitschakelen

- Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.



- Druk op de toets Aan/Uit **⏻**.
SPOELT
Uw C3 is in- resp. uitgeschakeld.

i Bij het uitschakelen wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit werd bereid.

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Onderhoudsmaatregelen

Een optimale koffiekwaliteit is van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is permanent onderhoud van uw C3. Voer de volgende maatregelen uit:

Onderhoudsmaatregel	dagelijks	indien nodig	Opmerking
Restwaterbak en koffieresidubak legen en met warm water spoelen (het inzetstuk van de restwaterbak, de restwaterbak en de koffieresidubak zijn geschikt voor de vaatwasser)	▪		Leeg de koffieresidubak altijd bij een ingeschakeld apparaat. Alleen dan wordt de koffieresiduteller weer gereset.
Waterreservoir spoelen	▪		
Buitenkant van het apparaat met een schone, zachte, vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen	▪		
Binnenwanden van het waterreservoir met een borstel reinigen		▪	
Boven- en onderkant van het kopjesplateau reinigen		▪	
De restwaterbak en de koffieresidubak grondig reinigen		▪	

6 Apparaatinstellingen

Op pagina 2 van het startscherm vindt u het **menu** (MENU) met de **onderhoudsprogramma's** en **programmeringsmogelijkheden** van uw C3.

Programmapunt	Toelichting
Onderhoudsprogramma's	
REINIGING ONTKALKING FILTER	Reiniging, ontkalking of filtervervanging uitvoeren zodra hierom wordt gevraagd
Apparaatinstellingen	
POEDER	Poedermodus activeren zodat specialiteiten met gemalen koffie kunnen worden bereid
TAAL	Taal instellen
APP (wordt alleen weergegeven als JURA Wi-Fi Connect is gebruikt)	De C3 draadloos met de app van JURA (J.O.E.®) verbinden of de verbinding weer verbreken (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Wi-Fi-verbinding maken”)
WATERHARDHEID	Waterhardheid van het gebruikte water instellen (1 °dH tot 30 °dH) om verkalking van uw apparaat te voorkomen
EENHEDEN	Eenheid van de waterhoeveelheid instellen (ml of oz)
UITSCHAKELTIJD	Automatische uitschakeltijd instellen om energie te besparen (uitschakelen na 30 minuten of 1/2/4 uur na de laatste apparaatbediening) Als u de uitschakeltijd verlengt, accepteert u een hoger energieverbruik. Energieverbruik van de C3 in uitgeschakelde toestand: 0 watt.
FABRIEKSINSTELL.	Uw C3 resetten naar de fabrieksinstellingen (daarna wordt het apparaat uitgeschakeld)
SYSTEEM LEGEN	Het systeem legen om de C3 bij transport te beschermen tegen vorstschade (zie hoofdstuk 10 “Transport en milieuvriendelijke afvoer – Transport / systeem legen”)

7 Onderhoud


Algemene informatie over het onderhoud:

- Als een onderhoudsprogramma moet worden uitgevoerd, branden de punten ■■■ van pagina 2 van het startscherm rood. Navigeer in het menu naar het desbetreffende onderhoudsprogramma om het te starten.



- Voer het desbetreffende onderhoudsprogramma uit zodra u hierom wordt gevraagd.

Filter vervangen

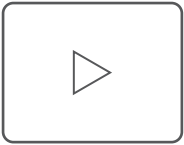

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)




- i** Uw C3 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt.
- i** CLARIS Smart+-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: De punten ■■■ van pagina 2 van het startscherm branden rood. In het menu wordt het programmapunt **FILTER** rood weergegeven.

- Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart+-filterpatroon.



- Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.

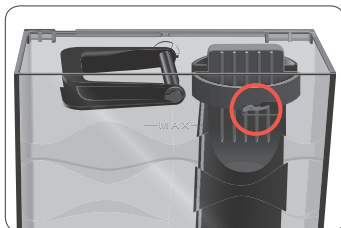

- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon onlangs heeft vervangen.
SPOELT, het water stroomt direct in de restwaterbak.
LADE LEGEN
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Apparaat reinigen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de C3 een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.


i Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

i JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

- Vul het waterreservoir.
- Druk meermaals op de toets > om naar pagina 2 van het startscherm te gaan (**MENU**).
- Druk op de toets **MENU**.
POEDER
- Druk meermaals op de toets > tot **REINIGING** wordt weergegeven.
- Druk op de toets ✓.
- Druk nogmaals op de toets ✓.
KOFFIERESIDU LEGEN
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.




- Druk op de toets ✓.
REINIET
- Het proces wordt onderbroken, **TABLET PLAATSEN**.
- Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.
- Doe een JURA reinigingstablet in de poederschacht.

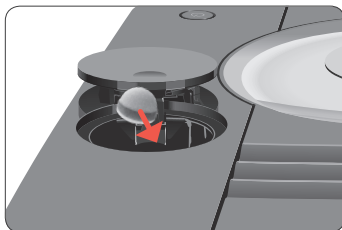

- Sluit de afdekking.
- Druk op de toets ✓.
REINIET, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop.
- Het proces wordt onderbroken, **KOFFIERESIDU LEGEN**
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Apparaat ontkalken

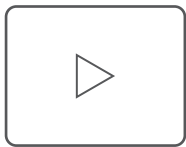

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



De C3 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

i Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- Vermijd contact met de huid en de ogen.
- Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG


Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- Verwijder spatten onmiddellijk.

i Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

i JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

- Druk meermaals op de toets > om naar pagina 2 van het startscherm te gaan (**MENU**).
- Druk op de toets **MENU**.
- POEDER**
- Druk meermaals op de toets > tot **ONTKALKING** weergegeven wordt.
- Druk op de toets ✓.
- Druk nogmaals op de toets ✓.
- KOFFIERESIDU LEGEN**
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ONTK. TABLETTEN + WATER IN TANK**
- Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.

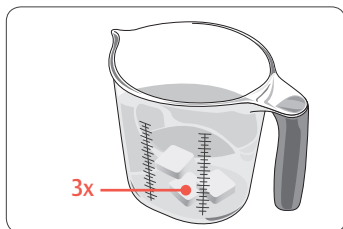

- Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.
- Druk op de toets ✓.
- ONTKALKT**
- Het proces wordt onderbroken, **KOFFIERESIDU LEGEN**.
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- VERS WATER**

- Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.



- Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- Druk op de toets ✓.

SPOELT

Het proces wordt onderbroken, **KOFFIERESIDU LEGEN**.

- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

i Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- Verwijder het waterreservoir.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat **KOFFIEBONEN VULLEN**.

- Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit uit.
- Verwijder het aroma-beschermdoekje.
- Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoekje.

8 Meldingen op de display

Meldingen op het startscherm

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
WATERRESERVOIR VULLEN	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
KOFFIERESIDU LEGEN	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▸ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Onderhoudsmaatregelen”).
LADE ONTBREEKT	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de restwaterbak.
KOFFIEBONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).

Als een **onderhoudsprogramma** (filtervervanging, reiniging, ontkalking) moet worden uitgevoerd, branden de punten van pagina 2 van het startscherm rood. Navigeer in het menu naar het desbetreffende onderhoudsprogramma om het te starten.

9 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld.	► Stel de molen grover in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Molen instellen”). ► Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”) en controleer de instelling van de waterhardheid in het menu.
Achter de koffieresidubak ligt droog koffiepoeder.	De gebruikte koffiebonen leiden tot een bovengemiddeld volume gemalen koffie.	► Verminder de koffiesterkte of stel de maalgraad fijner in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”) / (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Molen instellen”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).
ERROR 2 of ERROR 5 wordt weergegeven.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn.	► Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere ERROR-meldingen worden weergegeven.	–	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).

10 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de C3. Deze biedt bescherming tijdens het transport. Om de C3 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.



- Druk op de toets > om naar de tweede pagina van het startscherm te gaan (MENU).
- Druk op de toets MENU om naar het menu te gaan.
- Druk meermaals op de toets > tot SYSTEEM LEGEN weergegeven wordt.
- Druk op de toets ✓.
- BEVESTIGEN / SYSTEEM LEEGT
- Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- Druk op de toets ✓.
- LEEGT

Er stroomt water uit de koffie-uitloop tot het systeem leeg is. Uw C3 is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

11 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitssteken	CE UK
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,6 l
Inhoud bonenreservoir	200 g
Inhoud koffieresidubak	max. 16 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,4 kg
Afmetingen (b × h × d)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Filterpatroon CLARIS Smart+ (RFID-technologie)	13,56 MHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-verbinding)	2,4 GHz-frequentieband Max. zendvermogen < 100 mW
JURA type	771

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluiting.

12 Index

A

- Aardpunt 17
- Adressen 18
- Afvoer 16
- Apparaat
 - Plaatsen 6
- Apparaat
 - Ontkalken 14
 - Reinigen 13
- Apparaatinstellingen 11
- Aroma-beschermdoeksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel 3

B

- Bereiding 8
 - Espresso 8
 - Gemalen koffie 9
 - Koffie 8
- Beschadigingen
 - Beschadigingen voorkomen 5
 - Omgang met beschadigingen 4
- Beschrijving van de symbolen 4
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel 3
- Bonenreservoir
 - Reinigen 15
 - Vullen 6

C

- Centraal aardpunt 17
- Conformiteitsverklaring 18
- Contacten 18

D

- Display 3
 - Display, Meldingen 15
- Draadloze verbinding 6, 8, 17
- Draaiknop maalgraadinstelling 3

E

- Eerste inbedrijfstelling 6
- Eigenlijk gebruik 4
- Espresso 8
- EU-conformiteitsverklaring 18

F

- Fouten
 - Storingen verhelpen 16

G

- Gebruikerskring 4
- Gemalen koffie 9
 - Maatschepje voor gemalen koffie 3
 - Poederschacht voor gemalen koffie 3

H

- Hotline 18

I

- Inbedrijfstelling, eerste 6
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 3
- Inschakelen 10
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 9
- Inzetstuk voor restwaterbak 3

J

- JURA
 - Contacten 18

K

- Kinderen 4
- Klantenservice 18
- Koffie 8
- Koffieresidubak 3
- Koffie-uitloop
 - In hoogte verstelbare koffie-uitloop 3
- Kopjesplateau 3

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 3
 - Molen instellen 9
- Maatschepje voor gemalen koffie 3
- Meldingen op de display 15

N

- Netsnoer 3

13 JURA contacten / juridische informatie

O

- Onderhoud 12
- Onderhoudsmaatregelen 11
- Ontkalken
 - Apparaat 14
 - Waterreservoir 15

P

- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 6
- Poederschacht
 - Poederschacht voor gemalen koffie 3
- Problemen
 - Storingen verhelpen 16
- Productinstellingen
 - Aanpassen 10
- Productinstellingen aanpassen 10

R

- Reinigen
 - Apparaat 13
 - Bonenreservoir 15
- Restwaterbak 3
 - Inzetstuk 3
- RFID 17

S

- Service interface 3
- Storingen verhelpen 16
- Systeem legen 16

T

- Technische gegevens 17
- Telefoon 18
- Toets
 - Toets Aan/Uit 3
- Transport 16

U

- Uitschakelen 10

V

- Veiligheidsaanwijzingen 4
- Vullen
 - Bonenreservoir 6
 - Waterreservoir 10
- Vultrechter
 - Vultrechter voor gemalen koffie 3

W

- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 6
- Waterreservoir 3
 - Ontkalken 15
- Waterreservoir
 - Vullen 10
- Wi-Fi 17
- Wi-Fi Connect 3, 8
- Wi-Fi-verbinding 8

13 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Meer contactgegevens voor uw land vindt u online op jura.com.
- i** Als u hulp nodig hebt bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden op jura.com/service.
- i** Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn
- 2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur

Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring voor uw C3 vindt u op jura.com/conformity.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw C3 kan in details afwijken.